

CITIZEN®

INSTRUKCJA OBSŁUGI
G900

SPIS TREŚCI

1. Cechy
2. Nazwy części
3. Przed przystąpieniem do użytkowania
4. Ustawianie pozycji wyjściowej
5. Potwierdzanie czasu za pomocą tonu elektronicznego (powtarzanie minut)
6. Ustawianie czasu i daty
7. Codzienny alarm (H-AL)
8. Czas lokalny (L-TM)
9. Alarm lokalny
10. Funkcja korekcji sekund (0-SET)
11. Funkcje dodatkowe zegarków napędzanych energią słoneczną
12. Wskazówki dotyczące czasu ładowania zegarka
13. Środki ostrożności podczas użytkowania zegarka napędzanego energią słoneczną
14. Wymiana baterii
15. Rozwiązywanie problemów
16. Środki ostrożności
17. Specyfikacja

1. Cechy


Zegarek ten jest wyposażony w wiele funkcji dodatkowych takich jak, między innymi, funkcja powtarzania minut (funkcja dzwonka), która informuje użytkownika o obecnym czasie oraz funkcje:

1. Wiecznego kalendarza, który automatycznie wybiera prawidłowe wskazania nawet dla lat przestępnych;
2. codziennego dzwonka, który dzwoni o wybranej porze każdego dnia;
3. czasu lokalnego, który pokazuje czas dla obszaru lub innego kraju położonego w innej strefie czasowej;
4. alarm lokalny, który dzwoni o wybranej porze każdego dnia w oparciu o czas lokalny obszaru lub innego kraju położonego w innej strefie czasowej wybranej w trybie ustawiania czasu.

Ponadto zegarek ten jest wyposażony w funkcję fotoelektrycznego generowania energii, która napędza zegarek dzięki wbudowanej w tarcze zegarka baterii słonecznej, która przetwarza energię świetlną w energię elektryczną.



2. Nazwy części

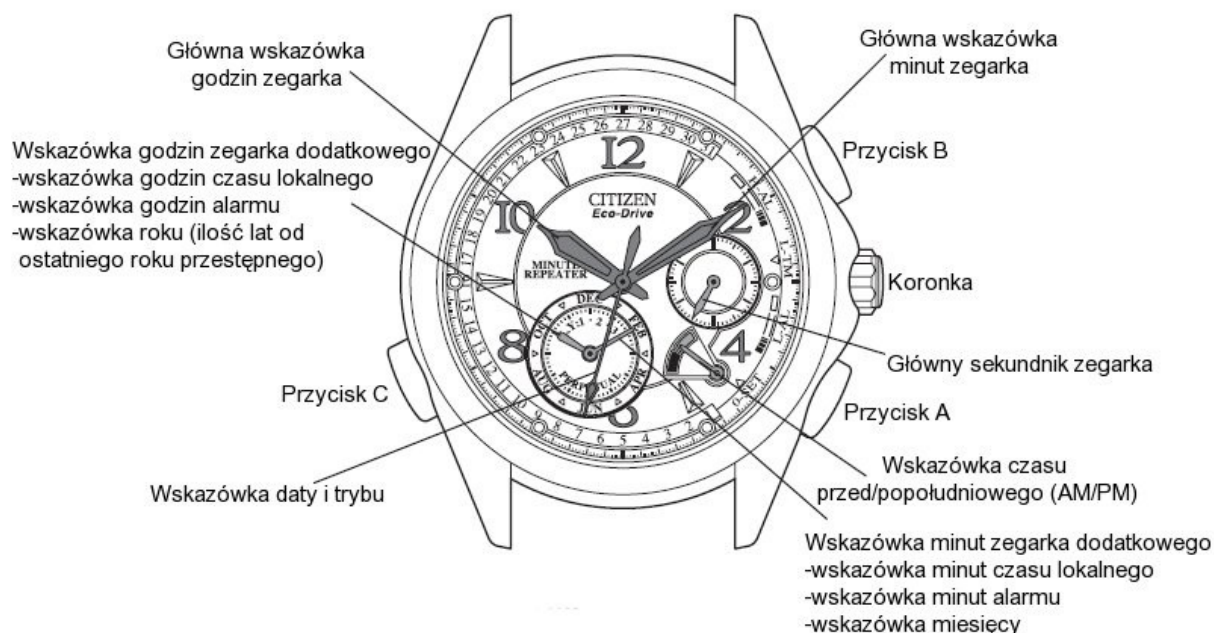

* Ilustracja zamieszczona w tej instrukcji może różnić się od właściwego wyglądu zakupionego zegarka.

Przycisk	Główne zadania
Przycisk A	<ul style="list-style-type: none"> - ustawianie czasu lokalnego - ustawianie roku i miesiąca - wyświetlanie roku i miesiąca
Przycisk B	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja powtarzania minut - ustawianie wskazówki daty - włączanie / wyłączanie alarmu
Przycisk C	<ul style="list-style-type: none"> - przełączanie trybów pracy zegarka - sprawdzanie pozycji wyjściowej

UWAGA

Przełączanie nie jest aktywne nawet podczas naciskania przycisków A i B są naciskane jeżeli wskazówka godzin zegarka dodatkowego i wskazówka minut zegarka dodatkowego poruszają się w sposób skoordynowany. Należy spróbować nacisnąć przycisk ponownie po wcześniejszym upewnieniu się że wskazówki zostały zatrzymane.

3. Przed przystąpieniem do użytkowania

Przed przystąpieniem do użytkowania zegarka należy sprawdzić pozycję wyjściową każdej ze wskazówek postępując zgodnie z poniżej opisaną procedurą, aby upewnić się, że każda z funkcji działa prawidłowo.

Pozycja wyjściowa: Jest to pozycja nadana każdej ze wskazówek w ustawieniach fabrycznych, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie każdej z funkcji zegarka.


1. Sprawdzania pozycji wyjściowej

(1) Dociśnij koronkę do normalnej pozycji.

- Naciśnij przycisk C i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy do momentu ustawienia się wskazówki daty i trybów na swojej pozycji wyjściowej potwierdzającej tryb (0-SET).
- Sprawdź czy każda ze wskazówek ustawiona jest na następujących pozycjach.
Wskazówka daty i trybu : 0-SET
Wskazówka godzin zegarka dodatkowego, wskazówka minut zegarka dodatkowego: 12:00

Wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM): szczyt strefy AM

(2) Po sprawdzeniu pozycji wyjściowych, naciśnij przyciski A, B i C aby powrócić do normalnego trybu pracy zegarka. (Dodatkowo, zegarek powraca automatycznie do normalnego trybu pracy po 20 sekundach, jeżeli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty.)

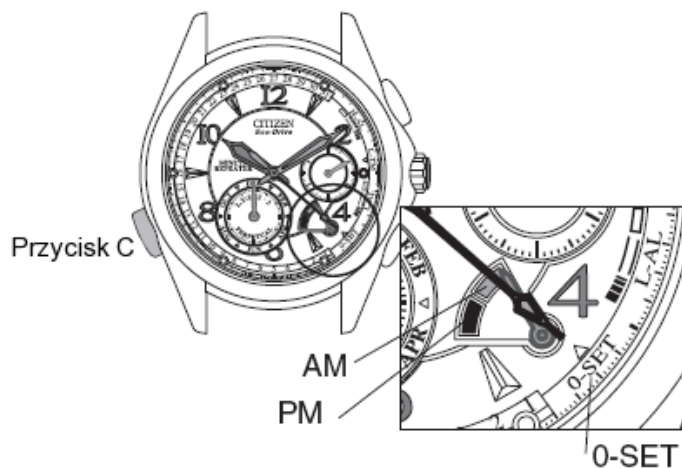

* Jeżeli któraś ze wskazówek nie będzie wskazywała swojej pozycji wyjściowej, należy ustawić pozycje poszczególnych wskazówek według procedury opisananej w punkcie „4.Ustawianie pozycji wyjściowej” na następnej stronie.


4. Ustawianie pozycji wyjściowej

Poszczególne funkcje zegarkanie będą działały właściwie jeżeli wskazówki nie ustawiają się na pozycji wyjściowej. Jeżeli tak jest, należy ustawić właściwą pozycję wyjściową postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1. Procedura całkowitego resetowania

- (1) Odciągnij koronkę do pozycji 2.
 - (2) Naciśnij przycisk A, B i C równocześnie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
 - (3) Wskazówka daty i trybu, wskazówka godzin zegarka dodatkowego i wskazówka minut zegarka dodatkowego cofną się w tej kolejności po puszczeniu przycisków.
- * Następnie kontynuuj ustawiając właściwe pozycje wyjściowe wskazówek.



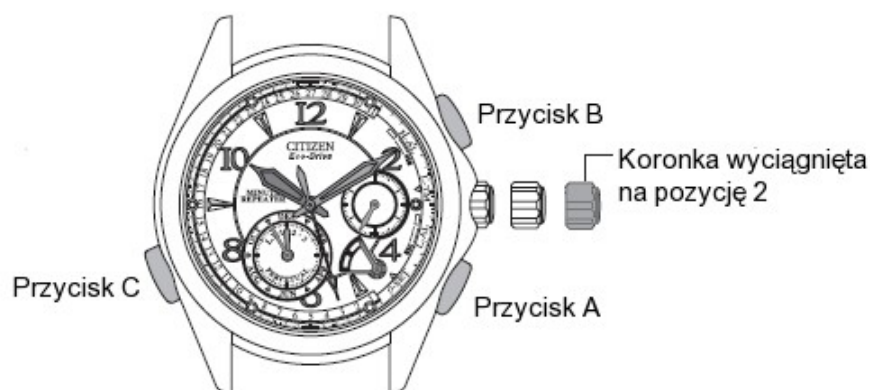

Jeżeli po przeprowadzeniu procedury całkowitego resetowania koronka zostanie dociśnięta do normalnej pozycji lub do pozycji 1 bez wcześniejszego ustawienia pozycji wyjściowych, zostanie włączony „ostrzeżenie o konieczności ustawienia pozycji wyjściowej”, wskazówka daty i trybu zacznie poruszać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby wskazać na konieczność ustawienia pozycji wyjściowych. Odciągnij koronkę ponownie do pozycji 2 i przeprowadź procedurę „Ustawiania pozycji wyjściowej” opisaną poniżej.

2. Ustawianie pozycji wyjściowej

- (1) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówkę godzin zegarka dodatkowego i wskazówkę minut zegarka do nurkowania na pozycji 12:00.

UWAGA


- Należy przesuwac wskazówkę godzin zegarka dodatkowego i wskazówkę minut zegarka dodatkowego dopóki wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM) nie będzie wskazywać dolnej granicy strefy PM. Wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM) poruszą się w sposób skoordynowany ze wskazówką godzin zegarka dodatkowego i wskazówką minut zegarka dodatkowego.

- (2) Naciśnij przycisk B, aby ustawić wskazówkę daty i trybu na pozycji „0-SET”.

- Jednoczesne przytrzymanie przyciśniętych przycisków A i B spowoduje nieprzerwany ruch wskazówek.

- (3) Zawsze należy dociskać koronkę do normalnej pozycji.

- Wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM) przesunie się do strefy AM.

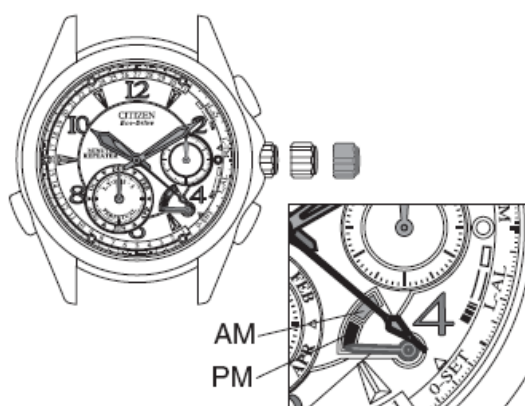


Wskazówka AM/PM



* Po ustawieniu pozycji wyjściowych należy upewnić się czy wskazywany przez zegarek czas jest prawidłowy i w razie potrzeby ustawić właściwy czas (czas głównego zegarka, czas zegarka dodatkowego) i datę.

5. Potwierdzanie czasu za pomocą tonu elektronicznego (powtarzanie minut)

* Ta niezwykle wygodna funkcja informuje użytkownika o aktualnym czasie (godzinie, minutach) przy pomocy elektronicznego sygnału.

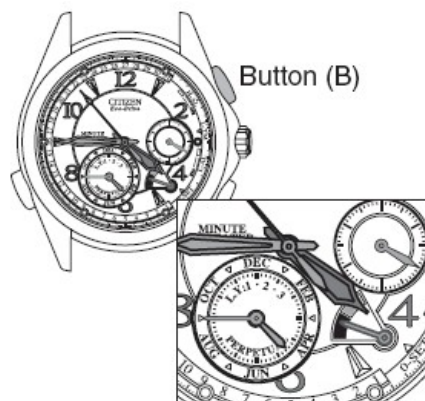

Procedura potwierdzenia

* Zegarek informuje użytkownika o aktualnym czasie przy pomocy elektronicznego sygnału w momencie naciśnięcia przycisku B przez około sekundę w normalnym trybie pracy zegarka.

- Koronka musi być dociśnięta do normalnej pozycji.

Interpretowanie sygnału elektronicznego

Godziny: Dźwięk o wysokim tonie informuje o ilości godzin (ponieważ nie ma rozróżnienia między godzinami przed/popołudniowymi AM/PM, należy sprawdzić pozycję wskazówki godzin przed/popołudniowych by określić czy jest to godzina przed czy popołudniowa.)

Minuty: Kombinacja sygnałów o wysokich i niskich tonach odpowiada każdym 15 minutom, następnie następuje odpowiednia ilość sygnałów o niskich tonach odpowiadających pozostałym minutom.

Przykład

Czas na zegarku dodatkowym to 4:48 (należy sprawdzić pozycję wskazówki godzin przed/popołudniowych by określić porę dnia).

4 godziny: Sygnał o wysokim tonie jest słyszany cztery razy (1 godzina X 4 razy).

45 minuty: Kombinacja sygnałów o wysokich i niskich tonach jest słyszana trzy razy (15 minut X 3 razy)

3 minuty: Sygnał o niskim tonie jest słyszany trzy razy (1 minuta X 3 razy).




ANYRO & Co.

6. Ustawianie czasu i daty

1. Ustawianie głównego czasu zegarka

Po każdorazowym ustawieniu czasu na głównym zegarku należy dopasować czas na zegarku dodatkowym do tego z głównego zegarka. Funkcja powtarzania minut i każda funkcja alarmowych nie będzie pracować poprawnie jeżeli czas zegarka dodatkowego nie zostanie uzgodniony z czasem głównego zegarka

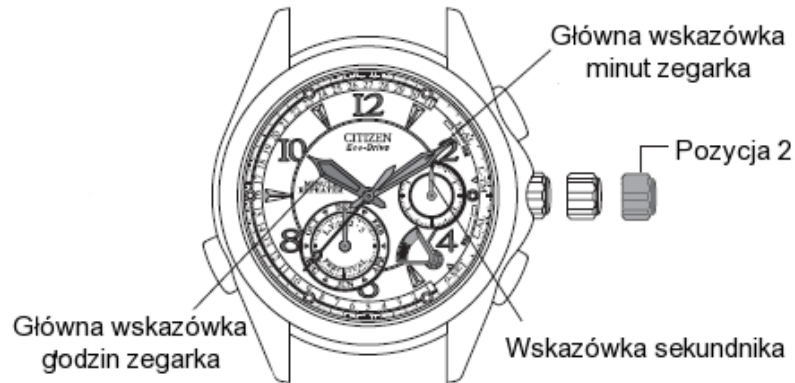

- (1) Odciągnij koronkę do pozycji 2 w momencie wskazywania przez sekundnik zegarka 0 sekund.
- (2) Przekręć koronkę w prawo aby właściwie ustawić wskazówkę minut i godzin.

Uwaga

- Kontynuuj ustawiając czas na zegarku dodatkowego zgodnie z czasem głównego zegarka

2. Ustawianie czasu na zegarku dodatkowym

- (1) Naciśnij przycisk A aby ustawić czas na zegarku dodatkowym zgodnie z czasem zegarka głównego.
 - Nieprzerwane naciśnięcie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
 - Sprawdź pozycje wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić właściwą godzinę.
 - (2) Gdy koronka zostanie dociśnięta do normalnej pozycji w synchronizacji z jakimkolwiek urządzeniem wskazującym aktualny czas, wskazówki godzin i minut głównego zegara zaczną poruszać się z pozycji 0 sekund.
- Jeżeli czas na zegarku dodatkowym nie zostanie ustawiony po ustawieniu pozycji wyjściowej i ustawieniu czasu głównego zegarka zostanie włączona funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia czasu i wskazówka daty i trybu zaczną poruszać się szybko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




ANYRO & Co.



3. Ustawianie daty

- (1) Odciągnij koronkę do pozycji 1.
 - Wskaźówka godzin zegarka dodatkowego wskazuje rok (ilość lat, które minęły od ostatniego roku przestępnego), podczas gdy wskaźówka minut zegarka dodatkowego wskazuje miesiąc.
 - Wskaźówka daty i trybu wskazuje datę.
- (2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić miesiąc i rok (ilość lat, które minęły od ostatniego roku przestępnego).
 - Wyświetlacz przesuwa się o jeden miesiąc po każdorazowym naciśnięciu przycisku A.
 - Wskaźówka godzin zegarka dodatkowego automatycznie powraca do stycznia (January) roku przestępnego po wskazaniu grudnia trzeciego roku od ostatniego roku przestępnego.
- (3) Naciśnij przycisk B, aby ustawić datę.
 - Data przesuwa się o jeden dzień po każdorazowym naciśnięciu przycisku B.
 - Naciskanie przycisku A lub przycisku B nieprzerwanie powoduje ciągły ruch wskazówek.
- (4) Po ustawieniu daty należy docisnąć koronkę do normalnej pozycji.

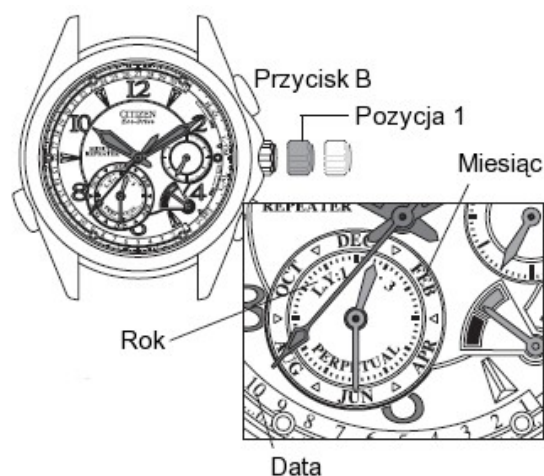

Wyświetlanie daty

* Zegarek dodatkowo zamienia się w wyświetlacz daty po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku A przez około 2 sekundy w normalnym trybie pracy zegarka.

ilość lat, które minęły od ostatniego roku przestępnego),

Zegarek automatycznie powraca do wyświetlania czasu po 20 sekundach wskazywania daty

Dodatkowo, można powrócić do normalnego trybu pracy zegarka po jednoczesnym naciśnięciu przycisków A, B i C.

Przykład – Odczytywanie daty

Kiedy data jest wyświetlana jako „10 czerwca 2 lata od ostatniego roku przestępnego” :

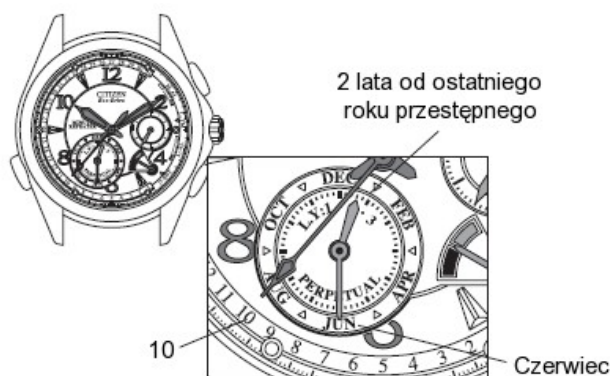


Tabela ułatwiająca szybkie odczytywanie daty

Rok	Lata przestępne
2004	Rok przestępny
2005	1 rok
2006	2 lata
2007	3 lata
2008	Rok przestępny
2009	1 rok
2010	2 lata

7. Codzienny alarm (H-AL)

- Po ustawieniu alarmu będzie on się włączał codziennie o wyznaczonej porze.

1. Ustawianie alarmu

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C aż do momentu przesunięcia się wskazówki daty i trybu na tryb alarmu codziennego (H-AL.) (ON lub OFF).

- Wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego przesuwają się nawcześniej ustawiony czas alarmu.

Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę alarmu

Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty alarmu.


(2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego na wybrany czas alarmu.

- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.



ANYRO & Co.

- Po naciśnięciu przycisku A wskazówka daty i trybu przesunie się na pozycję ON (alarm aktywowany).
- Sprawdź pozycje wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić właściwą godzinę.

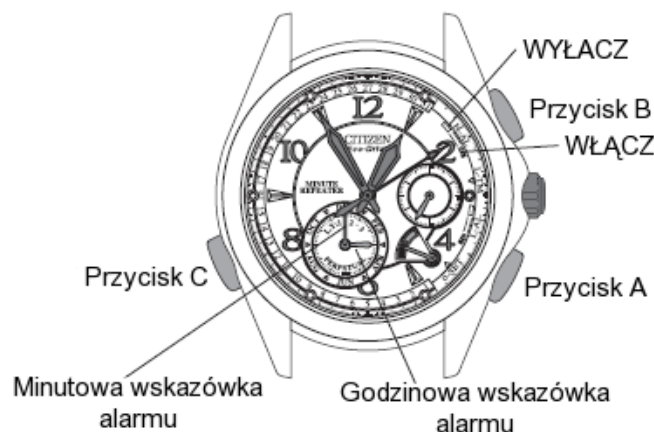

Uwaga

- Zegarek automatycznie powróci do wyświetlania czasu jeżeli przez minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

2. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu

- Alarm jest aktywowany (ON) bądź dezaktywowany (OFF) po każdorazowym naciśnięciu przycisku B w trybie H-AL., wskazówka daty i trybu przesuwają się by wskazać prawidłowy stan alarmu.

3. Wyłączanie alarmu

- Dźwięk alarmu można wyłączyć naciskając przycisk A, B lub C podczas jego dzwonienia.

4. Sprawdzanie dźwięku alarmu

- Można sprawdzić dźwięk alarmu naciskając przycisk B przez około 2 sekundy w trybie H-AL.

8. Czas lokalny (L-TM)

- Funkcja ta pozwala użytkownikowi na ustawienie czasu dla innego regionu lub kraju.
- Czas może być ustawiony w jednostkach 30 minutowych w oparciu o czas zegarka dodatkowego.

1. Ustawianie czasu lokalnego

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu przesunięcia się wskazówki daty i trybu na tryb czasu lokalnego (L-TM).

- Wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego przesuwają się nawzajem ustawiony czas lokalny.

Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę czasu lokalnego.



Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty czasu lokalnego.

- Wskazówka daty i trybu przesuwają się na L-TM.
- (2) Wskazówki przesuwają się o odcinki 30 minut po każdorazowym naciśnięciu przycisku A. Aby ustawić czas lokalny wybranego regionu lub kraju należy naciskać przycisk A.
- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
- W celu ustawienia właściwej godziny należy skonsultować pozycję wskazówki godzin przed/popołudniowych.

Uwaga

- Zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu pracy jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 1 minutę.



9. Alarm lokalny

- Po ustawieniu alarmu lokalnego, będzie on dzwonił codziennie w oparciu o czas wskazywany i ustawiony dla zegara czasu lokalnego.

1. Ustawianie alarmu

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C aż do momentu przesunięcia się wskazówki daty i trybu na tryb alarmu lokalnego (L-AL.)(ON lub OFF).
 - Wskazówki godzin i minut zegarka do nurkowania przesuwają się na wcześniej ustawiony czas alarmu lokalnego.
 - Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę alarmu lokalnego.
 - Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty alarmu lokalnego.
- (2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego na wybrany czas alarmu lokalnego.
 - Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
 - Po naciśnięciu przycisku A wskazówka daty i trybu przesunie się na pozycję ON (alarm aktywowany).
 - Sprawdź pozycję wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić właściwą godzinę alarmu lokalnego.





Uwaga

- Zegarek automatycznie powróci do wyświetlania czasu jeżeli przez minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

2. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu

- Alarm lokalny jest aktywowany (ON) bądź dezaktywowany (OFF) po każdorazowym naciśnięciu przycisku B w trybie L-AL., wskazówka daty i trybu przesuwają się by wskazać prawidłowy stan alarmu.

3. Wyłączanie alarmu

- Dźwięk alarmu lokalnego można wyłączyć naciskając przycisk A, B lub C podczas jego dzwonienia.

4. Sprawdzanie dźwięku alarmu

- Można sprawdzić dźwięk alarmu lokalnego naciskając przycisk B przez około 2 sekundy w trybie L-AL.

10. Funkcja korekcji sekund (0-SET)

Ta niezwykle wygodna funkcja pozwala użytkownikowi na zsynchronizowanie „sekund” czasu głównego zegarka i czasu zegarka dodatkowego z jakimkolwiek innym urządzeniem lub serwisem wskazującym czas. Zaleca się użycie tej funkcji kiedy sekundnik wyprzedza lub jest opóźniony w stosunku do czasu podawanego przez inne urządzenie lub serwis wskazujący czas.

1. Procedura ustawiania „sekund” dla zegarka standardowego

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu ustawienia wskazówki daty i trybu w pozycji funkcji korygowania sekund „0-SET”.
 - Wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego wskazują aktualny czas.
- (2) Naciśnij przycisk B w synchronizacji ze standardowym zegarkiem lub innym urządzeniem bądź serwisem wskazującym czas.

* Ruch wskazówek różni się w zależności od pozycji sekundnika zegarka.





- 1) Kiedy sekundnik zegarka jest pomiędzy 0 a 29 sekund (zegarek spieszy się w porównaniu ze standardowym zegarem):
 - Sekundnik:
Czeka taką ilość czasu (sekund) o jaką się spieszył.
(Na przykład, jeżeli zegarek spieszy się o 3 sekundy, sekundnik czeka w tej samej pozycji 3 sekundy)
 - Wskazówka daty i trybu: cofa się by wskazać datę odpowiadającą ilości sekund o jakie spieszy się zegarek, po czym rozpoczyna odliczanie z tej pozycji.
(Na przykład: jeżeli zegarek spieszy się o 3 sekundy, wskazówka daty i trybu cofnie się o 3 pozycje daty.)

Przykład: Zegarek spieszy się o 3 sekundy w stosunku do standardowego zegara



- 2) Kiedy sekundnik zegarka jest pomiędzy 30 a 59 sekund (zegarek opóźnia się w stosunku do standardowego zegara):
 - Sekundnik: powraca na pozycję 0 sekund i zaczyna swoją pracę od nowa.
 - Wskazówka daty i trybu: czeka na pozycji 0 – SET.



Operacja odliczania


- Wskazówka daty i trybu informuje użytkownika o ilości czasu do momentu rozpoczęcia pracy przez sekundnik, w przypadku gdy sekundnik znajdował się między 0 a 29 sekund kiedy został naciśnięty przycisk B podczas korekcji.

UWAGA

- Zegarek automatycznie powraca do wyświetlania czasu jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez co najmniej 2 minuty.

11. Funkcje dodatkowe zegarków napędzanych energią słoneczną

- Kiedy bateria zegarka jest niedostatecznie naładowana, tarcza zegarka zmienia się w sposób pokazany na poniższych ilustracjach.

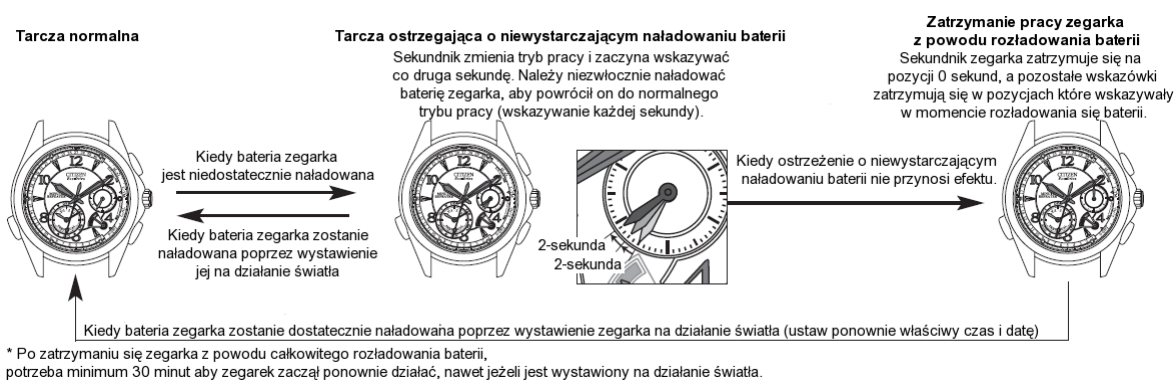

Funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu baterii

- Sekundnik zegarka przełącza się z normalnego trybu pracy (wskazywanie każdej mijającej sekundy) na tryb wskazywania co drugiej sekundy, aby zwrócić uwagę na niewystarczające naładowanie baterii. Praca zegarka zostaje zatrzymana po około 5 dniach od momentu rozpoczęcia pracy w trybie ostrzegania.

Funkcja zapobiegania nadmiernemu naładowaniu zegarka

- Kiedy bateria zegarka zostanie całkowicie naładowana w rezultacie wystawienia baterii słonecznej na działanie światła, zostaje automatycznie włączona funkcja, która zapobiega dalszemu ładowaniu baterii. To pozwala zapobiegać sytuacji w której ładowanie baterii mogłoby mieć negatywny wpływ na baterię zegarka, dokładność wskazywania czasu, funkcje lub pracę zegarka nie zależnie od tego jak długo zegarek jest ładowany.

12. Wskazówki dotyczące czasu ładowania zegarka

- Czas potrzebny na całkowite załadowanie może być różny dla różnych modeli (w zależności od koloru tarczy itp.) i jest ściśle powiązany z jakością światła i otoczeniem. Poniższa tabela pomoże dokładnie określić potrzebny czas.

Światło (lux)	Otoczenie	Potrzebny czas		
		Jednodniowe użytkowanie	Od zatrzymania zegarka do normalnej pracy sekundnika	Od całkowitego rozładowania do całkowitego naładowania
500	W biurze	4 godziny	40 godzin	-
1000	60-70 cm od lampy fluorescencyjnej (30W)	2 godziny	17 godzin	-
3000	20 cm od lampy fluorescencyjnej (30W)	40 minut	6 godzin	180 godziny
10000	Na dworze, pochmurny dzień	15 minut	2,5 godziny	70 godziny
100000	Na dworze, słoneczny, letni dzień	3 minuty	45 minut	10 godziny

- Ładowanie zegarka do jednodniowego użytkowania: jest to czas potrzebny na naładowanie baterii w stopniu pozwalającym na jednodniową pracę zegarka.
- Całkowite naładowanie: jest to czas potrzebny na całkowite naładowanie baterii zegarka po jej wcześniejszym rozładowaniu.

Uwaga

* Po całkowitym naładowaniu baterii zegarek będzie działał przez około 9 miesięcy bez potrzeby dodatkowego ładowania. Po całkowitym rozładowaniu baterii i zatrzymaniu pracy zegarka potrzeba znacznego okresu czasu by zegarek mógł na nowo zacząć działać (patrz tabela). Dlatego też zaleca się doładowywanie baterii zegarka codziennie. Ponadto zaleca się ładowanie baterii zegarka poprzez wystawienie zegarka na działanie światła słonecznego co najmniej raz w miesiącu.

13. Środki ostrożności podczas użytkowania zegarka napędzanego energią słoneczną

Zegarek powinien być cały czas naładowany

Należy pamiętać, że nosząc długie rękawy uniemożliwia się kontakt zegarka ze światłem i doładowywanie baterii. Należy pamiętać o regularnym ładowaniu zegarka szczególnie zimą.

UWAGA Środki ostrożności podczas ładowania zegarka

- Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której zegarek nagrzał by się zbyt mocno podczas ładowania, gdyż może to spowodować utratę koloru lub deformację wewnętrznych części zegarka lub złe działanie mechanizmu zegarka. Należy unikać ładowania zegarka w wysokich temperaturach (powyżej 60°C)

Na przykład:

- Ładowanie poprzez umieszczenie zegarka zbyt blisko źródła światła, które może się łatwo rozgrzać, takich jak lampa halogenowa lub żarówka.



- Ładowanie poprzez umieszczanie zegarka na półce przed przednią szybą samochodu, która bardzo łatwo się nagrzewa.
- Podczas ładowania zegarka poprzez lampę halogenową, żarówkę lub inne źródło światła mogące łatwo się rozgrzać, należy zawsze upewnić się, że zegarek znajduje się w odległości 50 cm od źródła światła, aby zapobiec nadmiernemu nagrzananiu się zegarka.

OSTRZEŻENIE Użytkowanie baterii

- Nie wolno wymieniać baterii w zegarku.
- Jeżeli trzeba wyjąć baterię z zegarka, należy pamiętać o przechowywaniu jej z dala od dzieci.
- W przypadku polknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zasięgnąć fachowej porady lekarskiej.
- W przypadku wystąpienia takiej konieczności bateria może być wymieniana jedynie w autoryzowanych punktach serwisowych.

14. Wymiana baterii

- Mimo, że bateria zegarka nie powinna być wymieniana, może wystąpić rzadkie przypadki nie właściwego ładowania się baterii. Jeżeli wystąpi taki problem, należy niezwłocznie wymienić baterię w autoryzowanym centrum serwisowym.

15. Rozwiązywanie problemów

1. Kiedy wskazówka daty i trybu porusza się wstecz
 - W rezultacie przeprowadzenia procedury całkowitego resetowania i nie ustawienia pozycji wyjściowej została aktywowana funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia pozycji wyjściowej. Należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
2. Kiedy wskazówki nie wskazują właściwych pozycji w różnych trybach.
 - Pozycja wyjściowa wskazówek może się przesunąć jeżeli zegarek został poddany silnemu wstrząsowi. Należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
3. Kiedy praca zegarka jest nieprawidłowa
 - Niezwykle rzadko mogą się pojawić nieprawidłowości we wskazaniach lub pracy zegarka (na przykład obracające się nieustannie wskazówki), które są wynikiem wpływu pola elektromagnetycznego, silnego wstrząsu i innych sytuacji. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
4. Kiedy wskazówka daty i trybu porusza się szybko zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 - Po ustawieniu czasu zegarka głównego nie ustawiono czasu zegarka dodatkowego. W rezultacie została aktywowana funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia czasu. Należy ustawić czas zegarka dodatkowego zgodnie z opisem w rozdziale „6. Ustawianie czasu i daty”.
5. Kiedy sekundnik zegarka wskazuje co drugą odmierzaną sekundę.
 - W rezultacie nie dostatecznego naładowania zegarka, bateria osiągnęła niski stan naładowania i została włączona funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu



baterii. W takim przypadku należy naładować baterię zegarka zgodnie z opisem w rozdziale „12. Wskazówki dotyczące czasu ładowania zegarka”.

Po wymianie baterii zegarka

- Po wymianie baterii zegarka należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”. Jeżeli te procedury nie zostaną przeprowadzone zegarek może funkcjonować nieprawidłowo.

16. Środki ostrożności

UWAGA Użytkowanie w kontakcie z wodą

Istnieje kilka typów wodoszczelności, jak pokazano w poniższej tabeli.

Jednostka „bar” jest równa 1 atmosferze.

* WATER RESIST(ANT) xx bar może być również zapisana jako W.R. xx bar.

Należy sprawdzić stopień wodoszczelności zegarka porównując oznaczenia na tarczy i dekle z oznaczeniami zamieszczonymi w tabeli.

Oznaczenia		Specyfikacja	Przykłady użytkowania				
Tarcza	Dekiel		Nieznaczny kontakt z wodą (mycie twarzy, deszcz, etc.)	Ograniczony kontakt z wodą (zmywanie, prace kuchenne, pływanie, etc.)	Sporty wodne (nurkowanie powierzchniowe)	Nurkowanie z butlą	Użycie koronki lub przycisków zamoczonech w widoczny sposób
WATER RESIST Lub brak oznaczenia	WATER RESIST (ANT)	Wodoszczelny do 3 atmosfer	OK	NO	NO	NO	NO
WR 50 lub WATER RESIST 50	WATER RESIST (ANT) 5 bar lub WATER RESIST (ANT)	Wodoszczelny do 5 atmosfer	OK	OK	NO	NO	NO
WR 100/200 lub WATER RESIST 100/200	WATER RESIST (ANT) 10 bar/20 bar lub WATER RESIST (ANT)	Wodoszczelny do 10/20 atmosfer	OK	OK	OK	NO	NO

OSTRZEŻENIE: Wodoszczelność

- Wodoszczelność dla codziennego użytkowania (3 atmosfery): Zegarek jest wodoszczelny podczas niewielkiego kontaktu z wodą. Może być użyty podczas codziennych czynności takich jak mycie twarzy, nie należy go jednak zanurzać pod wodę.



- Wyższy stopień wodoszczelności (5 atmosfer): Zegarek jest wodoszczelny podczas średniego kontaktu z wodą. Może być noszony podczas takich czynności jak pływanie, należy go jednak zdjąć podczas nurkowania.
- Wyższy stopień wodoszczelności (10 – 20 atmosfer): Zegarek może być używany podczas nurkowania bez osprzętu, należy go jednak zdjąć podczas nurkowania z osprzętem.

UWAGA

- Przed kontaktem z wodą należy upewnić się czy koronka jest dociśnięta, a w przypadku dokręcania koronki należy ją dokręcić.
- NIE wolno dotykać koronki mokrymi palcami, nie należy używać koronki gdy zegarek jest mokry lub znajduje się pod wodą. W przeciwnym wypadku do wnętrza może dostać się woda i uszkodzić mechanizm.
- Jeżeli zegarek miał kontakt z wodą morską, należy go następnie opłukać i osuszyć miękką szmatką.
- Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda lub szkiełko zegarka pozostaje zaparowane dłużej niż jeden dzień, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego punktu serwisowego. Pozostawienie zegarka w takim stanie grozi uszkodzeniem mechanizmu i korozją niektórych jego elementów
- Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda morską, należy niezwłocznie zapakować zegarek w pudełko lub plastikową torebkę i udać się do punktu serwisowego. W przeciwnym wypadku ciśnienie wewnątrz zegarka może trwale uszkodzić mechanizm.

UWAGA: Należy utrzymywać zegarek w czystości

- Odciągnięcie koronki może zostać utrudnione przez pył i brud osadzający się z czasem między koronką a kopertą. Aby zapobiec osadzaniu się brudu należy, co jakiś czas przekręcać koronkę w przód i w tył nie odciągając jej.
- Należy wycierać wodę lub pot, która osadzi się na pasku, kopercie bądź szkiełku przy pomocy delikatnej miękkiej szmatki.
- Brud pozostawiony na kopercie lub pasku może spowodować reakcje alergiczne. Pasek może ulec zabrudzeniu pod wpływem kurzu bądź potu podczas kontaktu ze skórą ludzką. Należy okresowo czyścić zegarek.

Czyszczenie zegarka:

- Do usuwania brudu, potu bądź wody z koperty i szkiełka należy używać miękkiej szmatki.
- Do usuwania brudu, potu bądź wody ze skórzanego paska należy używać miękkiej szmatki.
- Nawet stalowa lub złota bransoleta może zacząć korodować, jeżeli nie była czyszczona przez długi okres czasu. Plastikowy lub gumowy pasek oraz metalową bransoletę należy czyścić przy pomocy szczoteczki i mydlanej wody. Jeżeli zegarek nie jest wodoszczelny należy udać się do serwisu.

UWAGA: Należy unikać użytkowania rozpuszczalników (benzyna, rozcieńczacz, itp.) ponieważ mogą one uszkodzić zegarek.



OSTRZEŻENIE: Warunki użytkowania

- Zegarka można używać tylko w temperaturach określonych w instrukcji obsługi. Użytkowanie zegarka w temperaturach przekraczających wskazane w instrukcji może spowodować zniszczenie bądź całkowite zepsucie zegarka.
- Nie należy używać zegarka w miejsca o wysokiej temperaturze takich jak sauna. Użytkowanie zegarka w miejscach o wysokiej temperaturze może doprowadzić do poparzeń skóry.
- Nie należy pozostawiać zegarka w miejscach łatwo nagrzewających się takich jak schowek lub deska rozdzielcza w samochodzie. Zegarek może zostać uszkodzony a plastikowe części zdeformowane.
- Nie wolno pozostawiać zegarka w pobliżu magnesu. Jeżeli zegarek znajdzie się w pobliżu przyrządów medycznych zawierających magnes, słuchawki telefonu komórkowego, zatrasku torebki, drzwi lodówki, etc. Może wystąpić zaburzenie w odmierzaniu czasu. W takim wypadku należy niezwłocznie odsunąć zegarek i ustawić poprawny czas.
- Nie należy umieszczać zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie takich urządzeń domowych emitujących fale elektryczne takich jak ekran telewizora.
- Nie należy poddawać zegarka wstrząsom takim jak upuszczenie na podłogę.
- Należy unikać użytkowania zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie chemikaliów i gazów. Unikaj noszenia zegarka w obecności chemikaliów i gazów. W przypadku, gdy rtęć lub inna substancja chemiczna (taka jak ropa, benzyna, rozpuszczalnik, alkohol, spraye, kosmetyki) wejdzie w kontakt z zegarkiem może dojść do dekoloryzacji, zniszczenia lub zepsucia koperty, paska czy innych części zegarka

Regularne przeglądy zegarka:

Zegarek wymaga regularnych przeglądów co 2 – 3 lata. Aby zachować wodoszczelność zegarka, uszczelki powinny być wymieniane regularnie. Należy używać tylko oryginalnych części Citizen.

Przechowywanie

- Podczas użytkowania zegarka przez dłuższy okres czasu należy delikatnie wycierać pot, brud czy wodę z zegarka i przechowywać go w niezbyt wysokich czy niskich temperaturach i niskiej wilgotności.
- Podczas nie użytkowania zegarka przez dłuższy okres czasu zaleca się przechowywanie zegarka w miejscu z jak największym dostępem do światła.

17. Specyfikacja

1. Model: G90*
2. Typ: Wielowskazówkowy zegarek analogowy zasilany energią słoneczną
3. Dokładność: : przeciętnie +/-15 sekund na miesiąc (w normalnych temperaturach od + 5 °C do +35°C)
4. Zalecane temperatury użytkowania: : -10°C do +60°C/ 14°C do 140°C
5. Funkcje tarczy:
 - Czas: Główny zegarek (godzina, minuty, sekundy)
Zegarek dodatkowy (czas lokalny: godziny, minuty, AM/PM)



ANYRO & Co.

- Data: Rok (ilość lat które minęły od ostatniego roku przestępnego), miesiąc, data
6. Funkcje dodatkowe:
- Funkcja powtarzania minut (wskazuje aktualny czas przy pomocy elektronicznego sygnału)
 - Wieczny kalendarz: rok, miesiąc i data są przełączane automatycznie aż do 28 lutego 2100 (uwzględniając lata przestępne)
 - Funkcja alarmu codziennego: alarm dzwoni codziennie o ustawionej porze.
 - Funkcja czasu lokalnego (może być ustawiona w przedziałach 30 minutowych): wskazuje czas w regionie lub kraju ulokowanym w innej strefie czasowej.
 - Funkcja alarmu lokalnego: Alarm dzwoni codziennie o ustalonej porze w oparciu o ustawiony czas lokalny.
 - Funkcja korekcji sekundnika: pozwala to ustawić sekundnik zegarka głównego i zegarka dodatkowego z zegarem standardowym
 - Funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia pozycji wyjściowej: wskazówka daty i trybu wskazuje, że pozycja wyjściowa nie została ustawiona.
 - Funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia czasu: wskazówka daty i trybu wskazuje, że czas na zegarku głównym i zegarku dodatkowego nie został zsynchronizowany po ustawieniu pozycji wyjściowej.
 - Sprawdzanie pozycji wyjściowej: sprawdza pozycje wyjściową wskazówki daty i czasu, wskazówki godzin zegarka dodatkowego, wskazówki minut zegarka do nurkowania i wskazówki AM/PM.
 - Funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu baterii: sekundnik wskazujący co druga odliczaną sekundę wskazuje, że bateria jest niedostatecznie naładowana.
 - Funkcja zapobiegania zbyt niemu naładowaniu: zatrzymuje dalsze ładowanie natychmiast po pełnym naładowaniu się baterii.
7. Czas działania zegarka:
- Czas kiedy zegarek zatrzyma się z powodu rozładowania baterii po jej uprzednim całkowitym naładowaniu: około 9 miesięcy.
 - Czas kiedy zegarek zatrzyma się po włączeniu się funkcji ostrzegania o niepełnym naładowaniu baterii: około 5 dni.
8. Bateria: 1

* Specyfikacja może ulec zmianie.



ANYRO & Co.

Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
serwis@anyro.com.pl